




Kozijn met aanslag of zonder aanslag. Wat is het?

Met aanslag

Een aanslag is een uitstulping aan de buitenzijde van een kozijn, waardoor het kozijn aan de buitenkant breder is dan aan de binnenkant. Hierdoor is het kozijn buitenwerks groter dan binnenwerks.

De aanslag bestaat uit een extra rubberen lip die aan het kozijn is bevestigd, waardoor een betere afdichting en afwerking aan de buitenkant wordt gerealiseerd. Deze aanslag wordt vaak gebruikt bij dakkapellen en bij de montage van stelkozijnen. In Nederland worden kozijnen doorgaans tussen de buitenmuren geplaatst. Een kozijn met aanslag heeft rondom een lip van tussen de 1,5 en 2,5cm. Afhankelijk van het soort profiel en materiaal. Deze lip zorgt ervoor dat het kozijn op zijn plaats blijft wanneer het van buitenaf in de muur wordt geplaatst. De aanslag van het kozijn rust als het ware tegen een lat in het muurgat waar het kozijn moet worden geplaatst. Deze lat, ook wel een stelkozijn genoemd, is bevestigd op de hoogte van de spouw tussen de buitenmuur en binnenmuur.

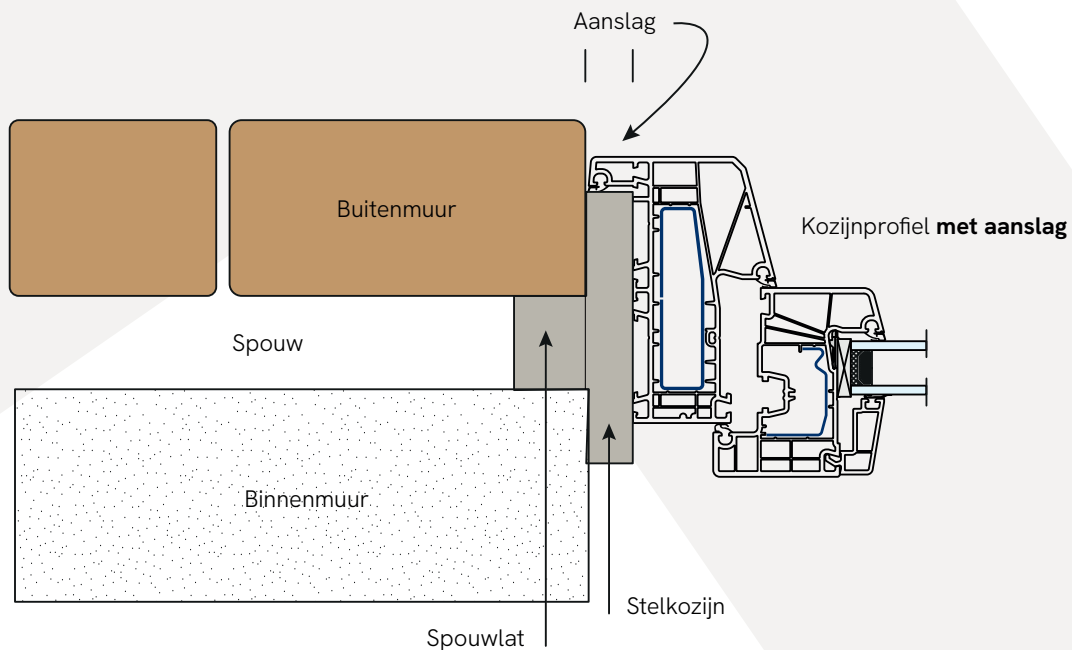



Zonder aanslag

Een kozijn zonder aanslag is een kozijn dat geen uitstulping of lip heeft rondom de buitenzijde van het kozijnprofiel. In tegenstelling tot een kozijn met aanslag, ontbreekt bij dit type kozijn de extra lip die het kozijn op zijn plaats houdt wanneer het in de muur wordt geplaatst.

Wanneer je een kozijn zonder aanslag in een muur wilt plaatsen, zijn er enkele andere methoden nodig om het kozijn stevig en waterdicht te bevestigen. In plaats van een aanslag te hebben die tegen een lat in het muurgat rust, wordt het kozijn zonder aanslag vaak vastgezet met behulp van beugels, schroeven of andere bevestigingsmiddelen. Deze worden aan de binnenkant van het kozijn en/of in de muur bevestigd om het kozijn op zijn plaats te houden.

Het ontbreken van een aanslag kan leiden tot een strakkere afwerking aan de buitenzijde van het kozijn, omdat er geen extra uitstekende randen zijn. Kozijnen zonder aanslag worden vaak gebruikt bij specifieke bouwmethoden, zoals bij het plaatsen van kozijnen tussen binnenmuren of wanneer er al een externe afdichting is voorzien, bijvoorbeeld bij gebruik van een gevelbekleding.

Het is essentieel om bij het plaatsen van een kozijn zonder aanslag extra aandacht te besteden aan een goede bevestiging en afdichting, zodat het kozijn stevig en waterdicht blijft en voldoet aan de bouw- en isolatienormen.

